

BETRIEBS - UND MONTAGEANLEITUNG

ELEKTRO-FLANSCHHEIZKÖRPER

TPJ 150-8/2,5 kW

TPJ 150-8/3,0 kW

TPJ 150-8/4,0 kW

TPJ 150-8/9,0 kW

TPJ 150-8/12 kW

TPJ 150-8/15 kW



Genossenschaftswerk Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
Tel: +420 / 326 370 911
E-mail: export@dzd.cz

 **DRAŽICE**
MITGLIED DER **NIBE** GRUPPE

INHALT

1	FUNKTION	4
2	ENERGIEEINSPARUNGEN	4
3	BEDIENUNG UND TEMPERATUREINSTELLUNG	4
4	BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN	5
5	MONTAGE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	5
5.1	ALLGEMEINE ANWEISUNGEN	5
5.2	EINBAUSCHEMEN	7
5.3	MONTAGE DES HEIZKÖRPERS	8
6.	DIE INBETRIEBNAHME IST NUR ZULÄSSIG, WENN SICH IM BEHÄLTER WASSER BEFINDET	8
5.4	HINWEISE ZUM KORROSIONSSCHUTZ	9
5.5	ANSCHLUSS DES BEHÄLTER AN DAS WASSERVERSORGUNGSNETZ	9
5.6	ANSCHLUSS DES ELEKTROTEILS	10
5.7	ERSTE INBETRIEBNAHME	13
6	KONTROLLE, WARTUNG, INSTANDHALTUNG	13
7	FUNKTIONSTÖRUNGEN	13
8	TECHNISCHE DATEN	14
9	ENTSORGUNG DES VERPACKUNGSMATERIALS UND DES FUNKTIONSunFÄHIGEN PRODUKTS	15

LESEN SIE BITTE VOR DER INSTALLATION DES PUFFERSPEICHER AUFMERKSAM DIESE ANLEITUNG DURCH!

Sehr geehrte Kunden,

der Genossenschaftsbetrieb Dražice - strojírna s.r.o. dankt Ihnen für
Ihren Entschluss, ein Erzeugnis unserer Marke zu verwenden.



Das Produkt darf nicht bedient werden:

- a) von Personen mit eingeschränkten physischen, mentalen oder geistigen Fähigkeiten (Kinder nicht ausgenommen), oder
- b) von Personen, denen es an ausreichenden Erfahrungen und Kenntnissen fehlt, sofern sie nicht von einer befugten Person beaufsichtigt werden oder ordentlich geschult worden sind.

Der Hersteller hält sich das Recht auf technische Veränderungen dieses Erzeugnisses vor. Das Produkt ist für den ständigen Kontakt mit Trinkwasser bestimmt.

Wir empfehlen, das Produkt im Innenbereich bei Raumtemperaturen von +2 °C bis +45 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 80 % zu verwenden.

Die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Produkts wurde durch das Maschinenbauprüfungsinstitut in Brno geprüft.

Hergestellt in der Tschechischen Republik.

Bedeutung der in der Anleitung verwendeten Piktogramme



Wichtige Hinweise für die Benutzer des Warmwasserspeichers.



Herstellerempfehlungen, deren Einhaltung den problemlosen Betrieb und die lange Lebensdauer des Erzeugnisses garantieren.



Achtung!
Wichtige Hinweise, die unbedingt eingehalten werden müssen.

1 FUNKTION

Die Elektro-Flanschheizkörper der Typenreihe TPJ als Hauptheizkörper für die elektrischen Wassererwärmer sind bedienungsfrei. Dort, wo kalkreiches Wasser verwendet wird, muss man in bestimmten Zeitabständen die Kalkablagerungen vom Heizkörper beseitigen.

Der Benutzer kann am Thermostat beliebige Temperatur einstellen. Der Heizkörper schaltet sich automatisch ein und nach dem Erreichen der eingestellten Temperatur schaltet er sich selbst aus. Sinkt die Temperatur (z.B. wegen Warmwasserentnahme oder natürliches Abkühlen), schaltet sich der Heizkörper wieder ein und heizt bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur.

2 ENERGIEEINSPARUNGEN

Die niedrigen Temperaturen im Wassererwärmer zeigen sich als besonders wirtschaftlich. Deshalb sollte nur solche Temperatur eingestellt werden, die dem beabsichtigten Warmwasserbedarf angemessen ist. Das hilft Strom zu sparen und verhindert die Bildung von Kalkablagerungen.

3 BEDIENUNG UND TEMPERATUREINSTELLUNG

Die Wassertemperatur im Erwärmer kann man nach Bedarf mit dem Thermostat regulieren, und zwar entweder stufenlos oder in den 3 markierten Punkten. Das ermöglicht einen energetisch vorteilhaften Betrieb. Als Temperatureinstellhilfe dienen die markierten 3 Hauptsymbole, und zwar:

- Mindest Einstellungen – Einfrierschutz (ca. 2 °C - 10 °C)
- ca. **60 °C**, Warmwasser – um Verbrühungen mit heißem Wasser zu verhindern, empfehlen wir gerade diese Einstellstufe, weil dies einen wirtschaftlichen Betrieb mit den kleinsten Energieverlusten und minimaler Bildung der Kalkablagerungen darstellt
- Maximale Einstellung (ca. 70 °C - 80 °C)



Abbildung 1

4 BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN



Beim Anschluss des elektrischen Flanschheizkörpers sind die auf dem Typenschild aufgeführten Angaben (Betriebsdruck, Erwärmungszeit, el. Spannung) zu beachten. Der Anschluss zum Elektroteil ist nach dem im Inneren der Schutzabdeckung dargestellten Schema durchzuführen.

Neben den elektrischen Vorschriften sind die Bedingungen der örtlichen Strom- und Wasserversorger sowie die Montage- und Bedienungsbedingungen einzuhalten.



Beim besonders harten Wasser empfehlen wir, die Wasseraufbereitungsfilter, die die Kalkablagerungen verhindern, zu installieren.

Diese Heizkörper eignen sich für emaillierte Wasserspeicher, aber auch für Doppelmantelbehälter oder Behälter mit Kunststoffmantel; sie sind auch für verzinkte oder gerippte Wärmetauscher geeignet. Die Kombination mit Chromnickel-Behältern ist problematisch und wird deshalb nicht empfohlen (siehe Punkt 5.3). Alle Heizkörper eignen sich für die Erwärmung vom Trink- und Heizwasser mit einem Betriebsdruck bis zu 10 bar.

5 MONTAGE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

5.1 ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Während des Betriebs müssen der Heizkörper und die Schutzanode im Wasser eingetaucht sein. Die notwendige thermische Strömung des erwärmten Wassers darf nicht verhindert werden. Der Heizkörper ist mit einem Sicherheitsthermostat, der das weitere Erwärmen des Wassers beim Erreichen der max. Temperatur ca. 95 °C verhindert, ausgestattet. Deshalb ist es erforderlich, die Anschlusskomponenten (Rohrleitung, Sicherheitsventilkombination), die im Fall einer fehlerhaften Thermostatfunktion gegen die max. Temperatur 110 °C beständig sind, zu wählen.




Die Montage und Installation dürfen ausschließlich autorisierte Personen vornehmen.


Die Elektro- und Wasserleitungsinstallation muss die Anforderungen und Vorschriften im jeweiligen Verwendungsland beachten.

Einbauposition des Heizkörpers der Reihe: TPJ

Richtig

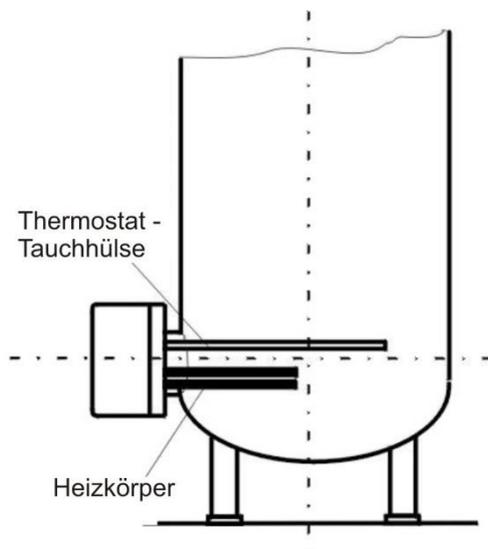


Falsch

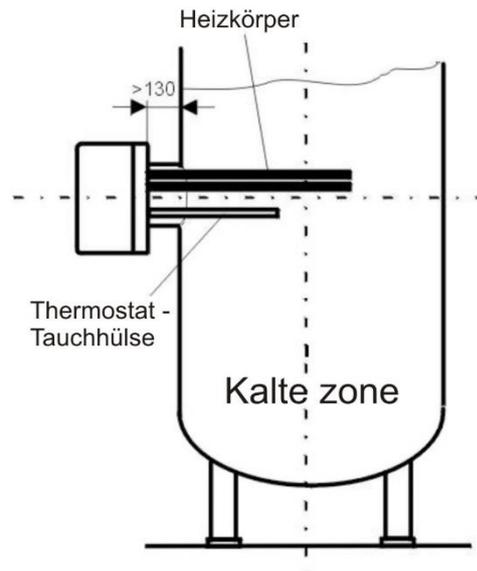


Der Flansch ist zu lang und zu hoch angeschweißt.
Thermostattauchhülse unter dem Heizkörper.

Senkrechter Einbau von unten

Richtig

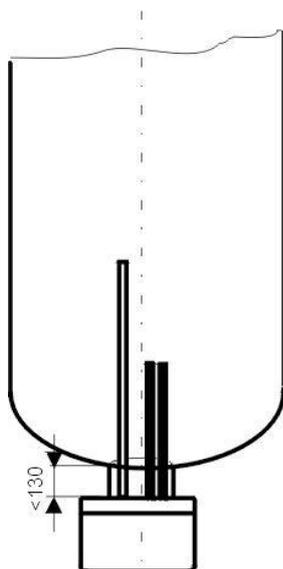

Falsch

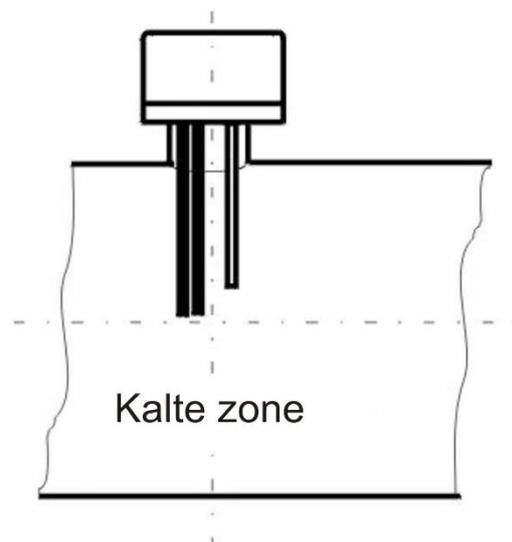

Der eingebaute Flansch ist zu hoch und in umgekehrter Position eingebaut (Schutzabdeckung oben)




Die Flanschblende darf nicht länger als max. 130 mm sein, so dass der Temperatursensor und Heizkörper ausreichend in den Behälterraum hinausragen. Die richtige Position des eingebauten Heizkörpers sichert die gleichmäßige Erwärmung des Behälterinhalts. Unter dem Flansch muss Freiraum für die Montage +100 mm gelassen werden.

Die Kalkablagerungen reduzieren die Funktionsfähigkeit und deshalb ist es erforderlich, insbesondere beim harten Wasser die folgenden Maßnahmen zu treffen: z.B. die richtige Temperatureinstellung wählen, Anlage zur Reduzierung der Wasserhärte montieren, den Kesselstein regelmäßig beseitigen.



Die Beschädigung des Heizkörpers durch die Kalkablagerungen wird vom Hersteller als Reklamationsgrund nicht anerkannt.

5.2 EINBAUSCHEMEN

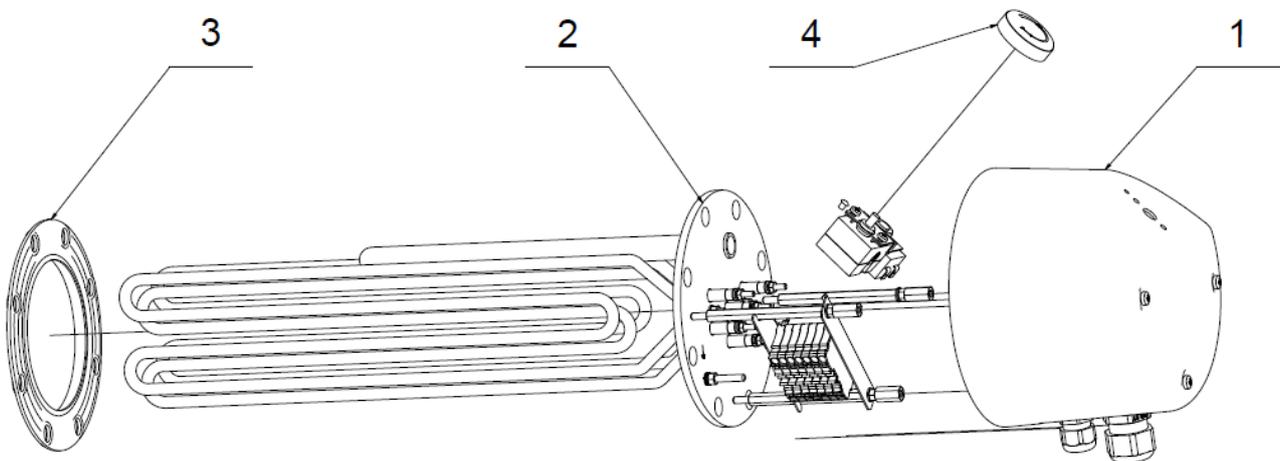

1 - Schutzabdeckung


2 - Flansch

3 - Dichtung

4 - Thermostat-Betätigungs-knopf

Entsprechende Flansche:

Für alle Typen
TPJ 150-8 .. (Ø 180)
8 Löcher

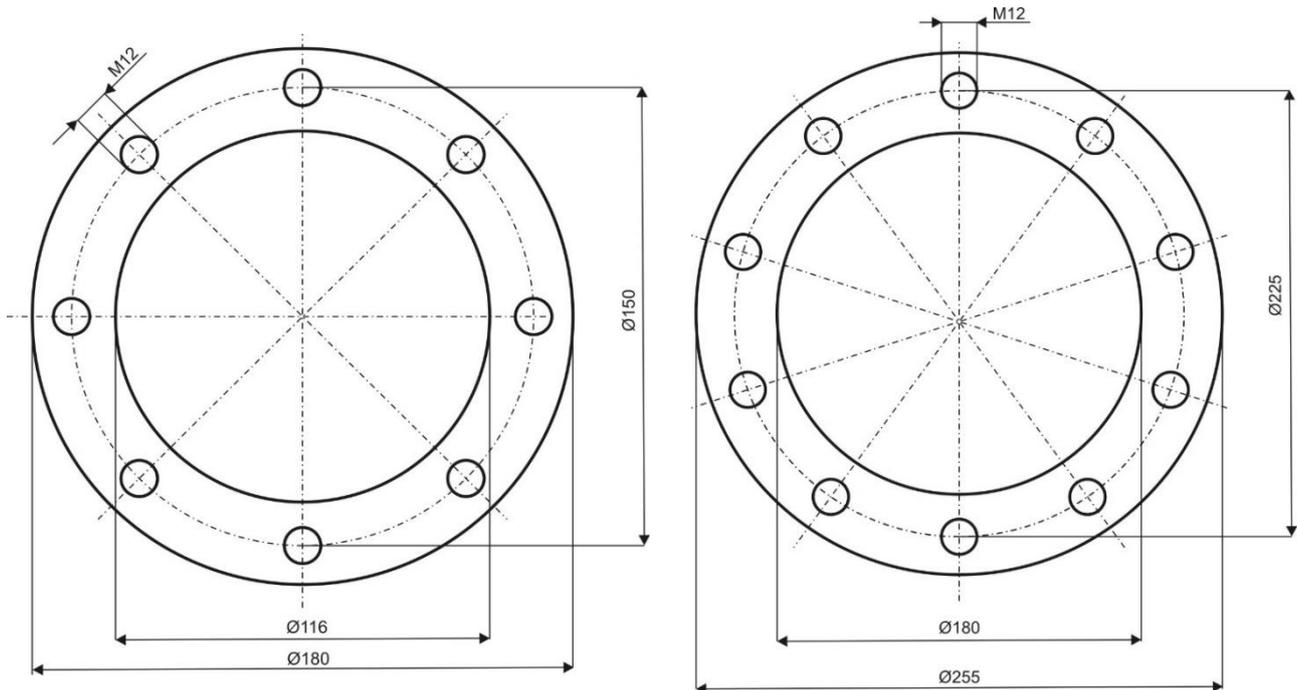

5.3 MONTAGE DES HEIZKÖRPERS

Neben den Installationsvorschriften sind auch die Anschlussbedingungen der örtlichen Strom- und Wasserversorger einzuhalten.

1. Die Schutzabdeckung beseitigen, Pos. 1
2. Den Flansch mit Dichtung (Pos. 2,3) in den Behälter (Abb. 3) montieren. Die Thermostattauchhülse muss sich oberhalb der Heizkörpertauchhülse befinden.
3. Den Flansch (Pos. 2) mit Hilfe von M8-Schrauben (Anzugsmoment 15 - 20 Nm), die kreuzweise anzuziehen sind, befestigen. Die Schraubenverbindungen des Heizkörpers prüfen und mit einem Anzugsmoment von 15 - 20 Nm anziehen.
4. Den elektrischen Anschluss in Übereinstimmung mit dem Schema ausführen (siehe Punkt 5.6).
Vorsicht – nicht vergessen, den Schutzleiter anzuschließen
5. Die Schutzabdeckung einsetzen und mit einer Schraubenmutter befestigen, den Thermostat-Betätigungsknopf aufsetzen.
6. **Die Inbetriebnahme ist nur zulässig, wenn sich im Behälter Wasser befindet.**



Die Montage des Heizkörpers sowie die erste Inbetriebnahme darf nur ein Fachmann, der für die ordnungsgemäße Durchführung und Ausstattung haftet, vornehmen.



Der Platz vor der Heizelement soll für die Installation mindestens ihm Länge + 50 mm frei sein.

5.4 HINWEISE ZUM KORROSIONSSCHUTZ

Die Magnesiumanode passt das elektrische Potential im Behälter auf einen Wert, der die Behälterkorrosion einschränkt, an. Die Lebensdauer der Anode ist theoretisch für einen zweijährigen Betrieb berechnet, sie ist jedoch auch von der Wasserhärte und der chemischen Zusammensetzung des Wassers am Einsatzort abhängig. Wir empfehlen, nach zwei Jahren Betrieb eine Kontrolle durchzuführen und den Anodenstab eventuell auszutauschen. Entsprechend der Abnutzungsstufe der Anode ist die nächste Prüfung festzulegen. Wir empfehlen, die Bedeutung dieses zusätzlichen Behälterschutzes nicht zu unterschätzen.

5.5 ANSCHLUSS DES BEHÄLTER AN DAS WASSERVERSORGUNGSNETZ




Die Montage-, Anschluss- und Gebrauchsanweisung des Warmwasserbehälters sind zu beachten.

Anschluss an das Drucksystem

Bei der Verwendung von ungeeigneten und nicht funktionsfähigen Armaturen, aber auch bei einer Überschreitung des Betriebsdrucks, erlischt die Garantie.

Der Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ist nur über ein Membranen-Sicherheitsventil oder Membranen-Sicherheitskombination vorzunehmen. Die Ventil-Sicherheitskombination hat folgende Bestandteile: Absperrventil, Druckminderungsventil, Probeventil, Rückschlagventil, Sicherheitsventil mit Kompensationskreislauf, Auslassventil. Diese Kombination wird zwischen die Kaltwasserzuleitung und Kaltwassereintritt im Behälter eingebaut.

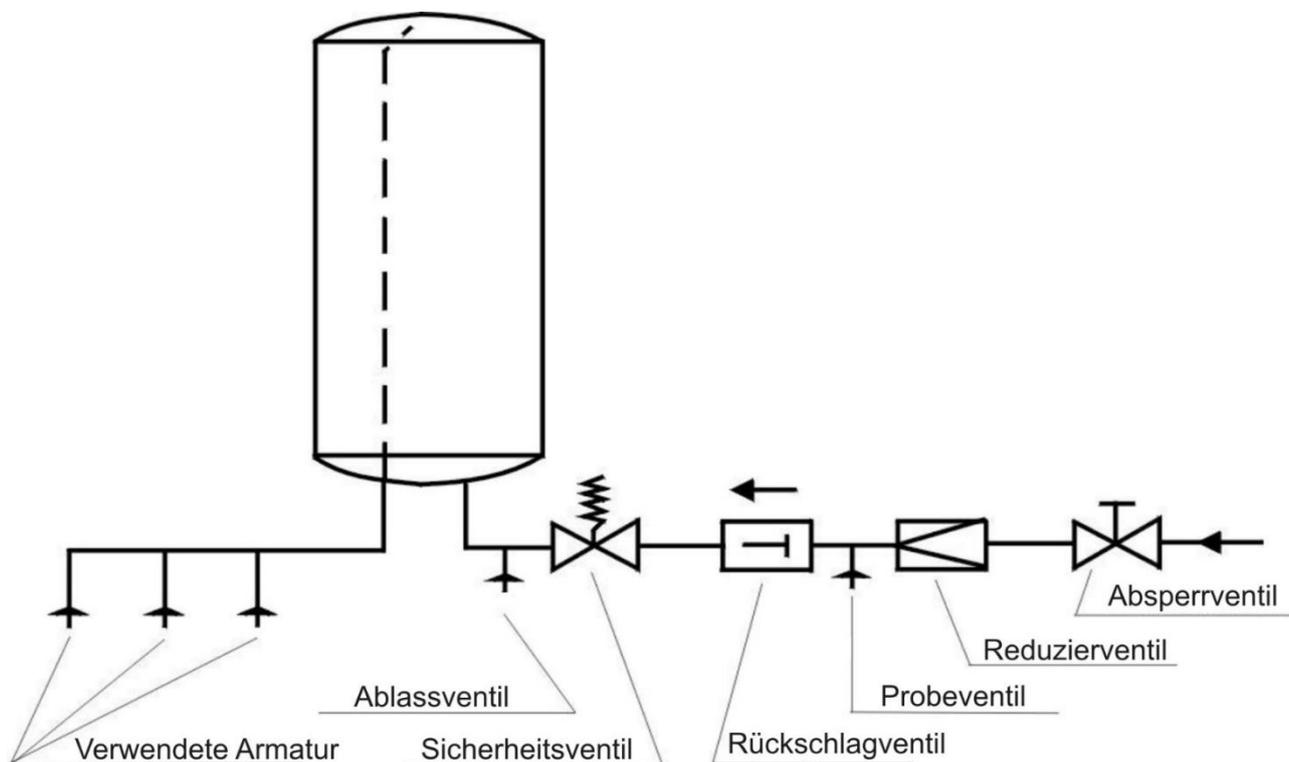

5.6 ANSCHLUSS DES ELEKTROTEILS



Die Montage des Heizkörpers sowie die erste Inbetriebnahme darf nur ein Fachmann, der für die ordnungsgemäße Durchführung und Ausstattung haftet, vornehmen.

Der Anschluss des Elektroteils ist nach dem beigefügten Schema durchzuführen. Das Schema für den jeweiligen Typ befindet sich im Inneren der Kunststoffabdeckung des Heizkörpers!

Beachten Sie die Netzspannung. Alle Metallteile des Speicherbehälters müssen den entsprechenden Schutzmaßnahmen genügen.

In der Zuleitung muss ein mehrpoliger Ausschalter (die Teilung der Kontakte beträgt 3 mm) eingebaut werden. Alle Ausschalter müssen an Sicherungen angeschlossen werden. Das Zuleitungskabel muss in den Anschlussraum mit einer dichtenden Gerätesteckdose eingeführt, und mit einer Befestigung gegen Verschiebung, Verdrehung und Ausreißen gesichert werden.




Vorsicht! Der werksseitige Anschluss darf nicht geändert werden!

Schaltungsschema

für Typ TPJ 150-8/2,5 kW


1/PE-N ~ 230 V

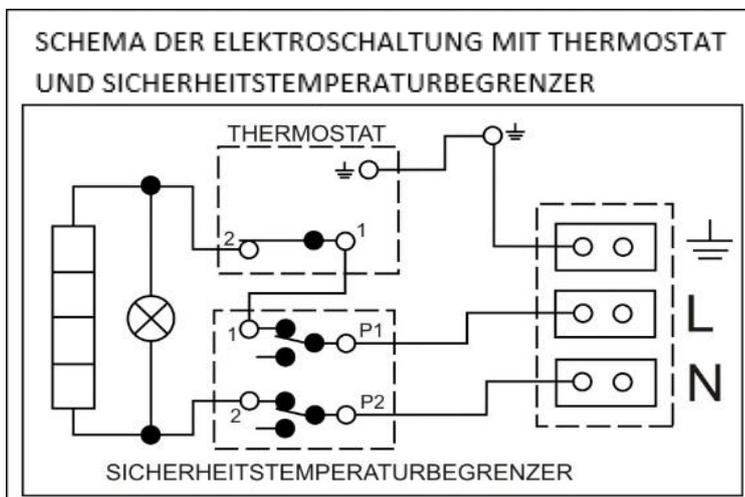

für Typen TPJ 150-8/3,0 kW - 4,0 kW

3/PE ~ 3 x 230 V


Stern

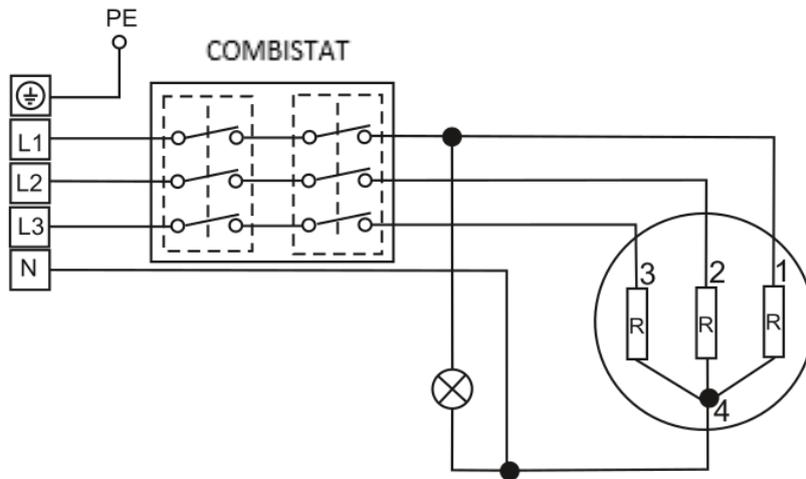

für Typen TPJ 150-8/9,0 kW

3/PE ~ 400 V


Dreieck

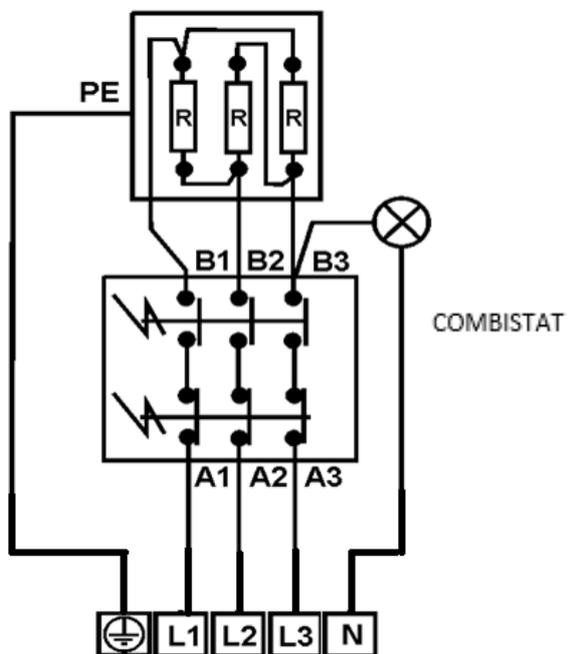

für Typen TPJ 150-8/12 kW - 15 kW

3/PE ~ 400 V

Dreieck

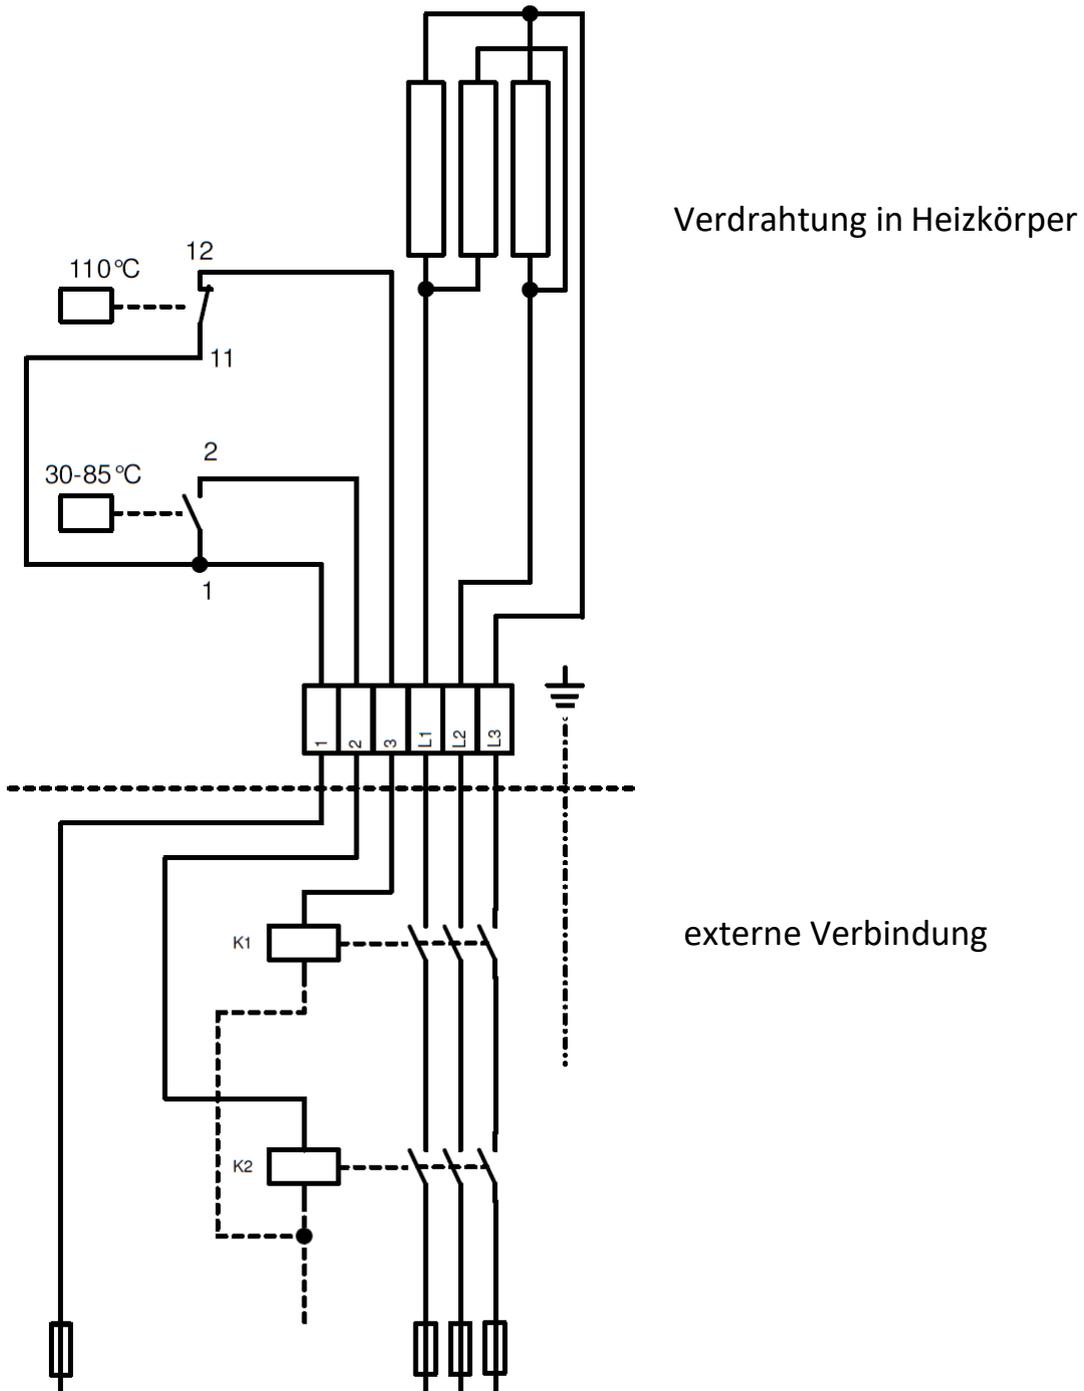

Die Schaltung ist lediglich mit einem Schütz, nicht direkt über Thermostat möglich!!

5.7 ERSTE INBETRIEBNAHME

Bevor das Gerät an Strom angeschlossen wird, ist es mit Wasser zu füllen. Während der Erwärmung muss aus dem Sicherheitsventil Wasser abtropfen.



Vorsicht: Das Warmwasserablassrohr sowie die Bestandteile der Sicherheitsarmatur können heiß sein.

Nach der Erwärmung sollte die eingestellte Temperatur des entnommenen Wassers etwa mit der Temperatur, die der Thermometer zeigt, übereinstimmen.

6 KONTROLLE, WARTUNG, INSTANDHALTUNG

Bei sehr kalkhaltigem Wasser ist es empfehlenswert, den Kesselstein und die Kalkablagerungen nach einem bis zwei Jahren betrieb zu beseitigen. Die Reinigung wird durch die Flanschöffnung vorgenommen, bei der Montage ist eine neue Dichtung einzusetzen.

Das Innere des Wasserspeichers hat einen speziellen Emailüberzug, der nicht in Kontakt mit dem Mittel für die Beseitigung des Kesselsteins in Berührung kommen darf, bei der Arbeit ist auch keine Entkalkungspumpe zu verwenden. Anschließend muss man den Behälter gründlich ausspülen und die Wassererwärmung wie bei der ersten Inbetriebnahme vorzunehmen.

Wir empfehlen, alle zwei Jahre die Funktionsfähigkeit der Magnesiumanode durch einen Fachmann prüfen zu lassen.

Bei den Wartungsarbeiten darf der Potentialausgleich der Metallteile (spannungsführend) des Wassererwärmers nicht beschädigt oder entfernt werden. Für die Reinigung dürfen weder mechanische, den Abrieb verursachende Mittel, noch Farbenverdünner (Nitroverdünner, Trichlor usw.) verwendet werden. Bei der Reinigung benutzen Sie einen feuchten Lappen mit ein paar Tropfen eines neutralen Reinigungsmittels.

7 FUNKTIONSTÖRUNGEN

Ist das Wasser in Wasserspeicher nicht warm, prüfen Sie bitte den Auslöseschutz oder Sicherung sowie die Thermostateinstellung. In allen anderen Fällen versuchen Sie nicht, die Störung selbst zu beheben. Wenden Sie sich an einen fachkundigen Dienst oder Kundenservice. Ein Fachmann braucht oft nicht viel, um eine Störung zu beheben. Bei der Reparaturbestellung machen Sie Angaben über die Typenbezeichnung und Produktionsnummer, die Sie am Leistungsschild Ihres Heizkörpers finden.

8 TECHNISCHE DATEN

Flanschdurchmesser 180 mm

Typ	Leistung [kW]	Schaltung	Empfohlener schutzschalter [A]	Körperlänge [mm]	Gewicht [kg]
TPJ 150-8/2,5 kW	2,5	1 PE-N AC 230 V / 50 Hz	16	450	3
TPJ 150-8/3,0 kW	3	3 PE-N AC 3x 230 V / 50 Hz	3 x 10	450	3,5
TPJ 150-8/4,0 kW	4	3 PE-N AC 3x 230 V / 50 Hz	3 x 10	450	3,5
TPJ 150-8/9,0 kW	9	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	3 x 20	450	4
TPJ 150-8/12 kW	12	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	3 x 20	450	4
TPJ 150-8/15 kW	15	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	3 x 25	580	4,2

Die TPJ 150-8 Typen können auch für andere Warmwasserbereiter und Wasserreservoirs mit dem Reduktionsflansch verwendet werden.

Erwärmungsdauer:

Speicherinhalt	Flanschabmessung *	Erwärmungsdauer von 10 °C auf 60 °C [h]								
		8	6	5	4,5	3,5	2,5	2	1,5	1
300	Flansch Ø 150	-	TPJ 150-8/ 3,0 kW	-	TPJ 150-8/ 4,0 kW	-	-	TPJ 150-8/ 9,0 kW	TPJ 150-8/ 12 kW	TPJ 150-8/ 15 kW
400	Flansch Ø 150	TPJ 150-8/ 3,0 kW	TPJ 150-8/ 4,0 kW	-	-	-	TPJ 150-8/ 9,0 kW	TPJ 150-8/ 12 kW	TPJ 150-8/ 15 kW	-
500	Flansch Ø 150	TPJ 150-8/ 4,0 kW	-	-	-	TPJ 150-8/ 9,0 kW	TPJ 150-8/ 12 kW	TPJ 150-8/ 15 kW	-	-

Speicherinhalt	Flanschabmessung *	Erwärmungsdauer von 10 °C auf 60 °C [h]				
		7	6	5	4	3
750	Flansch Ø 150	-	-	TPJ 150-8/ 9,0 kW	TPJ 150-8/ 12 kW	TPJ 150-8/ 15 kW
1000	Flansch Ø 150	TPJ 150-8/ 9,0 kW	-	TPJ 150-8/ 12 kW	TPJ 150-8/ 15 kW	-

Bemerkung: Flanschdurchmesser 150 mm= Teilung der Schrauben.

9 ENTSORGUNG DES VERPACKUNGSMATERIALS UND DES FUNKTIONSunFÄHIGEN PRODUKTS

Für die Verpackung, in welchem das Erzeugnis geliefert wurde, wurde bereits eine Entsorgungsgebühr zur Sicherstellung der Rücknahme und Wiederverwendung des Verpackungsmaterials entrichtet. Die Entsorgungsgebühr wurde gemäß Ges. Nr. 477/2001 Slg. im Wortlaut späterer Vorschriften beim Unternehmen EKO KOM a.s. entrichtet. Die Kundennummer der Firma ist F06020274. Entsorgen Sie die Verpackung des Warmwasserspeichers an einer von Ihrer Gemeinde zur Abfalldeponierung bestimmten Stelle. Das ausgediente und unbrauchbare Erzeugnis muss nach der Betriebsbeendigung demontiert und im Zentrum für Abfallverwertung (Sammelhof) abgeliefert werden; anderenfalls bitte den Hersteller kontaktieren.



19-4-2023